



WELDEX punktudsuger 2, 3 & 4 meter

Vare:	Varenummer:
WELDEX 2 meter	120900
WELDEX 3 meter	120901
WELDEX 4 meter	120902
90° Rørbøjning	120113
Konsol for væg/loft	120114

Ventilator er tilvalg; for yderligere information om vores ventilatorserie, rekvirer venligst brochure

WELDEX punktudsuger er konstrueret således at sugehovedet nemt kan placeres op mod arbejdspladsen. Herved forhindres dampe og støv i at nå medarbejderens åndezone.

Sugehovedet er monteret på en sugearm med selv bærende led og kan derfor frit nå ud til den ønskede placering, uden generende støttearme. Rørdesignet betyder at der kun er et minimalt sugetab mellem ventilator og sugehoved i forhold til en konstruktion af flexslanger.

WELDEX punktudsugeren er godkendt efter gældende CE-standard, og har bevist sit værd gennem mere end 30 års globalt brug indenfor produktion, industri og laboratorier.

En WELDEX punktudsuger, leveres som standard med et plast sugehoved med regulerbart luftspjæld. Dissesugehoveder er fremstillet af flammehæmmende polypropylen, der opfylder de gældende normer i brandklasse B1, som angivet i DIN 4102.

Sugearmen og sugehovedet bruges trinløst, og kan bevæges både lodret og vandret.

Indvendigt i plast sugehovedet er der mulighed for at montere både arbejdslys, samt et fintmasket gnistfang.

En WELDEX sugearm har en rørdiameter på Ø 150mm. og findes i 2, 3 og 4 meter modeller. Hvis en længere punktudsuger ønskes kan den forlænges op til 7,5 meter, rekvirer venligst en brochure herom, eller se mere på www.vetadex.dk Punktudsugeren skal kombineres med et væg/loft konsol, samt en 90° rørbøjning.

Hvis der ikke findes centraludsugning, så kan punktudsugeren også kombineres med en VETADEX ventilator.

Montage

WELDEX udsugningsarmen monteres på et væg/loft konsol, eller på en HANDYMASTER mobil udsugning, med en flange og pakning. Ved loftmontering skal anvendes to bøjninger. Ventilatoren fastspændes på vægkonsollet med en lynkobling der muliggør indstilling af ventilatorens afgangsstuds i den ønskede retning. For yderligere information om HANDYMASTER, henvises venligst til www.vetadex.dk

Vedligeholdelse

Der er ingen nævneværdig vedligeholdelse på WELDEX punktudsugeren. Hele designet er baseret på en idé om stabil drift, med et minimum af vedligeholdelse. Kun glideskiven mellem konsol og rørbøjning bør smøres med siliconefedt med passende mellemrum.

Ventilatorhjulets lameller kan renses enten via lufttryk, eller med en børste og evt. en mild sæbevandsopløsning. BEMÆRK! Olie og fedt ødelægger friktionsskiverne.

Ventilator


Der kan anvendes to udsugningssystemer til WELDEX seriens punktudsugnings arme.

Centraludsug for flere sugesteder, eller enkeltugs, monteret på hvert sugested.

VETADEX ventilator programmet omfatter fem typer ventilatorer til enkelt sug. Ved installation af op til tre punktudsugere opnåes den bedste økonomi ved at bruge én ventilator pr. punktudsuger. Bemærk at motoren skal forbindes til passende kontakt- og eludtag.

Målskitse

For yderligere detaljer om ophæng og pladskrav, se venligst nedenstående målskitse.

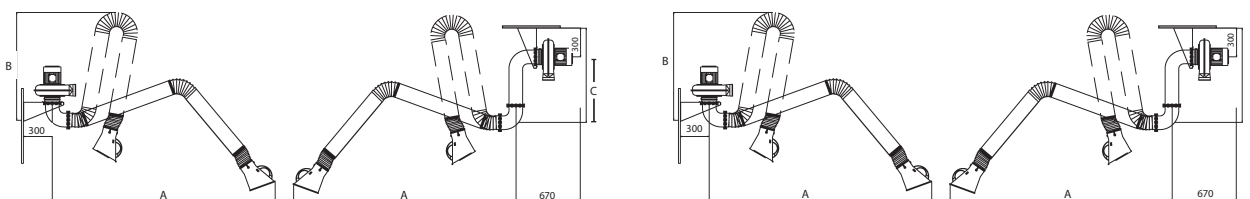

Mål i mm			Emner til vægmont.	Varenr.
A	B	C		
2200	750		2 m udsugningsarm	120900
3200	1250		3 m udsugningsarm	120901
4200	1750		4 m udsugningsarm	120902

Mål i mm			Emner til loftmont.	Varenr.
A	B	C		
		660	1 stk. 90° bøjning	120113
		980	1 stk. 90° forlænget bøjning	120160
		1300	2 stk. 90° bøjning	

Ekstraudstyr, tilbehør og reservedele

VETADEX Halogen lampe Lampen sikrer en passende belysning i arbejdszonen, hvilket reducerer antallet af fejl i produktionen og højner samtidig sikkerhedsniveauet.

Lampen monteres indvendigt i sugehovedet, således at det ikke er til gene for den daglige arbejdsdag. Lampen skal forbindes til en 12v transformer. Det er muligt at tilslutte lampen til en afbryder på selve sugehovedet for nem betjening.

VETADEX strømstyring

Ved at installere en automatisk VETADEX kontrol af spændingsfeltet fra for eksempel et svejseværk, er det muligt at opnå en betragtelig reduktion af elforbruget til ventilatoren. Spændingsvagten monteres mellem strømkilden og forbrugeren. Vagten registrerer en stigning i spændingen ved aktivering af eksempelvis et svejseværk, en slibe/malekabine, som så aktiverer ventilatoren.

Ved brug af spændingsvagten undgås desuden unødigt udsugning og spild af opvarmet luft.

VETADEX gnistfang

Gnistfanget fra VETADEX er designet specielt til VETADEX sugehovederne og passer derfor både til sugehovedet i plast som det i metal. Gnistfanget anbefales der hvor der forekommer en produktion med brændbare produkter, eller som ekstra sikkerhed for at fremmedlegemer ikke suges op i punktudsugeren. Gnistfanget hjælper med til at hindre at der udbryder brand i restprodukter i punktudsugeren, filteret eller udsugningens udgang.

Metal sugehoved

I udvalgte arbejdsområder eller hvor der er søges en antistatisk løsning kan det være fordelagtigt at påmontere et sugehoved i metal. Udgiften i metal er lavet i jern og herefter pulverlakeret. Sugehovedet og sugearmen fra VETADEX findes også i en eller rustfri udgave.



Forlængerdele	Varenr.
T-rørssæt, komplet	120126
T-rør	121152
Bøjning for T-rør	121075
Forlængerrør for T-rør	120121
90° forlænget bøjning	120060
Tilbehør	Varenr.
Halogen lampe 20W	120110
Spændingskontrol	121414
Gnistfang	120190
Metalsugehoved Ø150	120069
Reservedele	Varenr.
Sugehoved Ø150, plast	121050
Flexslange sæt for led, sort	120158
Elastiksæt, sort	121113s
Kontakter for sugehoved	121107